



PANEL 12



22 mm

125 mm




PANEL 15





MARCO PANEL

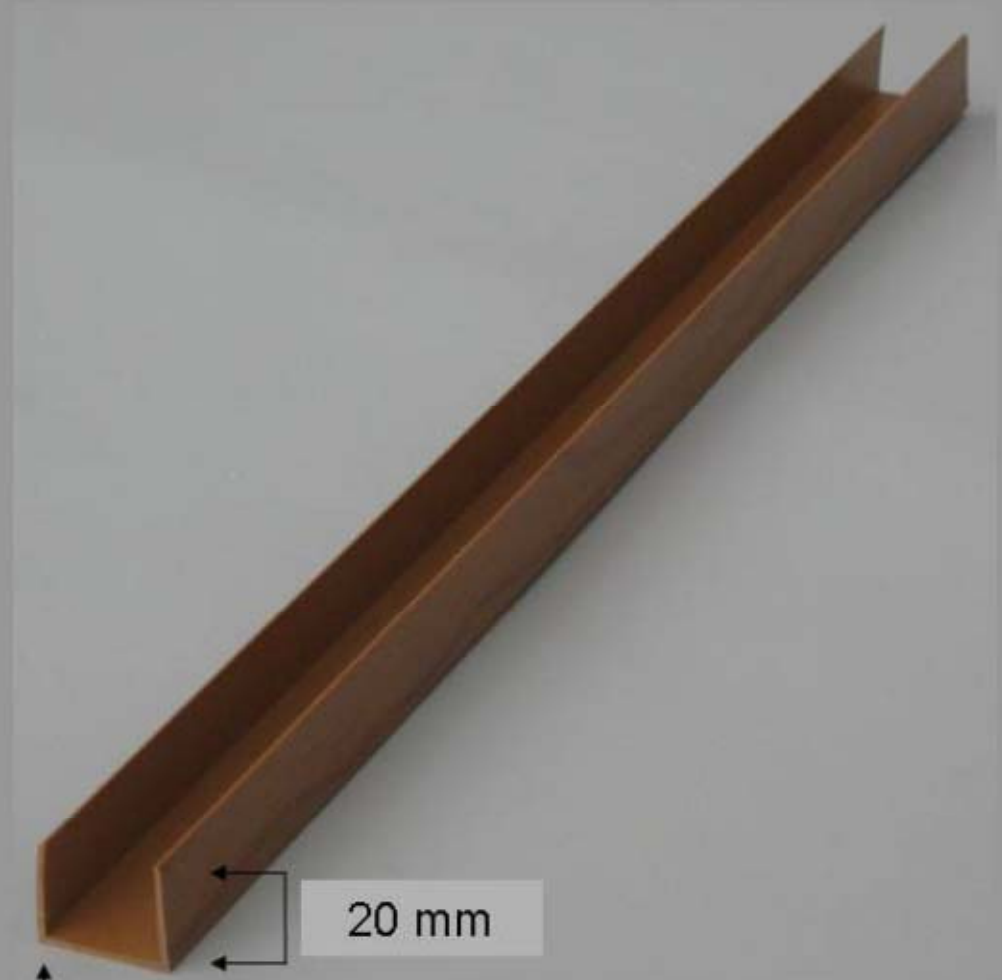

25 mm

20 mm



MARCO PERSIANA



25 mm

16 mm




MARCO PERSIANA TROQUELADO



IZQUIERDO

DERECHO

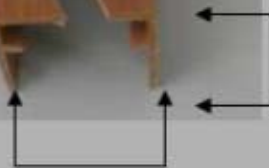

16 mm

25 mm



PERSIANA





REFUERZO PANEL 12




27.8 mm

17.8 mm



GUIA DE CLOSET

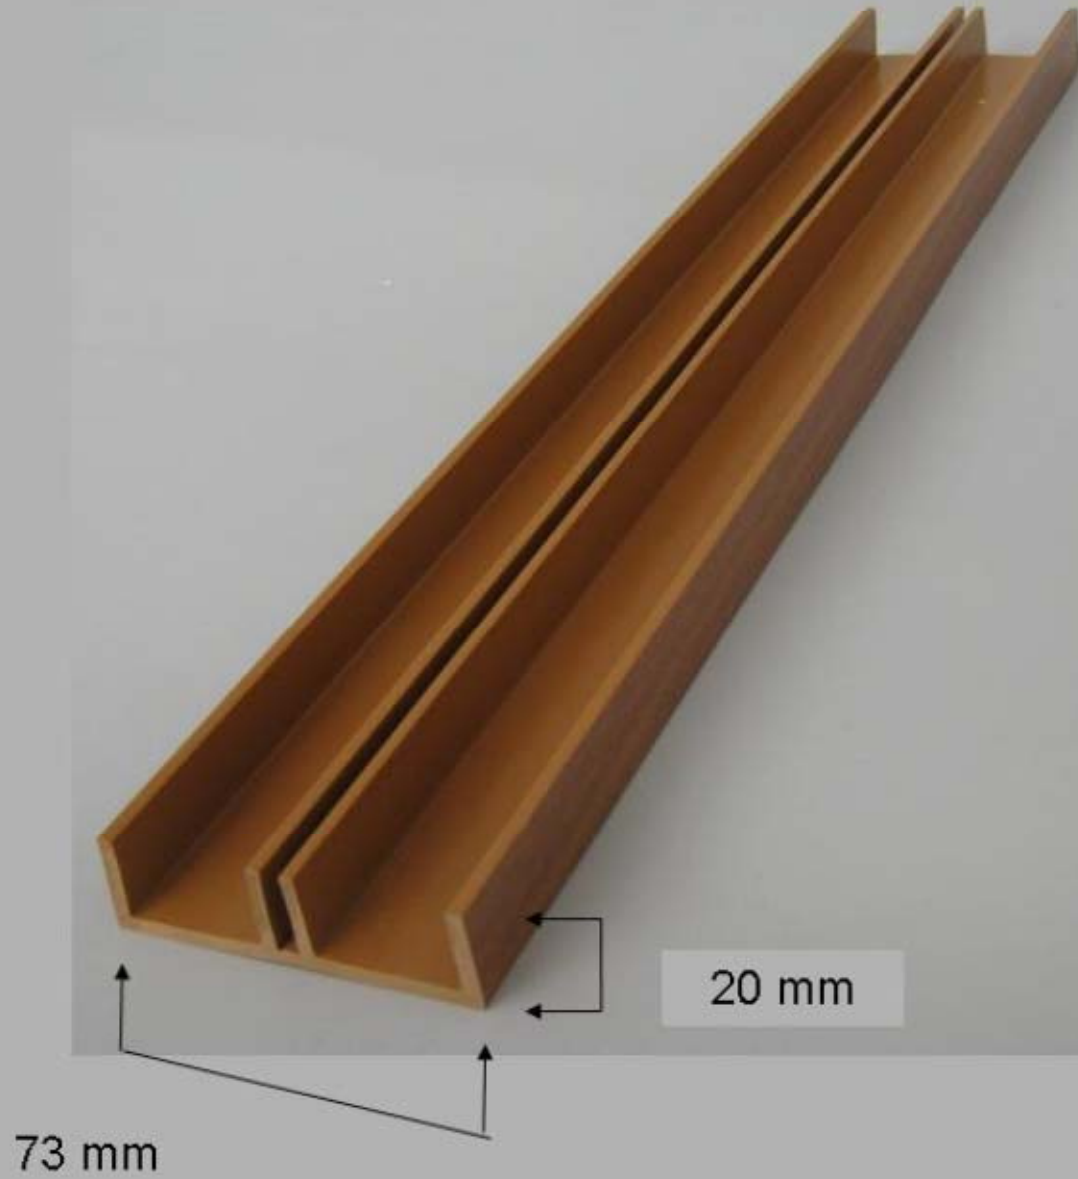



ENSAMBLE
PANEL 12





ENSAMBLE
PANEL 15





ENSAMBLE PANEL Y MARCO PANEL





**ENSAMBLE
PANEL Y MARCO PERSIANA
TROQUELADO**



MARCO PERSIANA TROQUELADO



ENSAMBLE PANEL Y REFUERZO



REFUERZO →
PANEL



ENSAMBLE PANEL, MARCO PANEL Y REFUERZO





ENSAMBLE
PANEL Y MARCO PANEL
CON MARCO CERRADO





ENSAMBLE PANEL Y MARCO PANEL PARA COLOCAR LATERALES



SE PEGA Y REMACHA EL MARCO PANEL EN
EL AREA DONDE SE REQUIERA INSERTAR EL
LATERAL



ENSAMBLE PANEL Y MARCO PANEL PARA COLOCAR LATERALES



UNA VEZ PEGADO Y REMACHADO SE
INSERTA EL PANEL



ENSAMBLE PANEL Y MARCO PANEL





ENSAMBLE PANEL Y MARCO PANEL





ENSAMBLE
PANEL Y MARCO
PERSIANA





ENSAMBLE
MARCO PERSIANA
TROQUELADO Y PERSIANA






ENSAMBLE PERSIANA Y MARCO PERSIANA




EL CORTE DEL MARCO PERSIANA
TROQUELADO ES A 135°

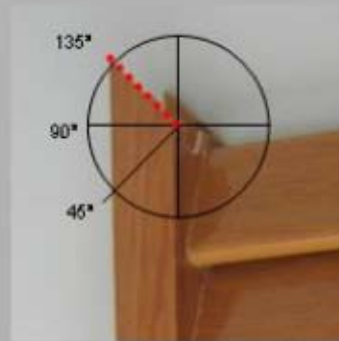

LAS PERSIANAS SE ENSAMBLAN UNA A UNA
EN EL MARCO PERSIANA TROQUELADO
DERECHO E IZQUIERDO



ENSAMBLE PUERTA CON PERSIANA

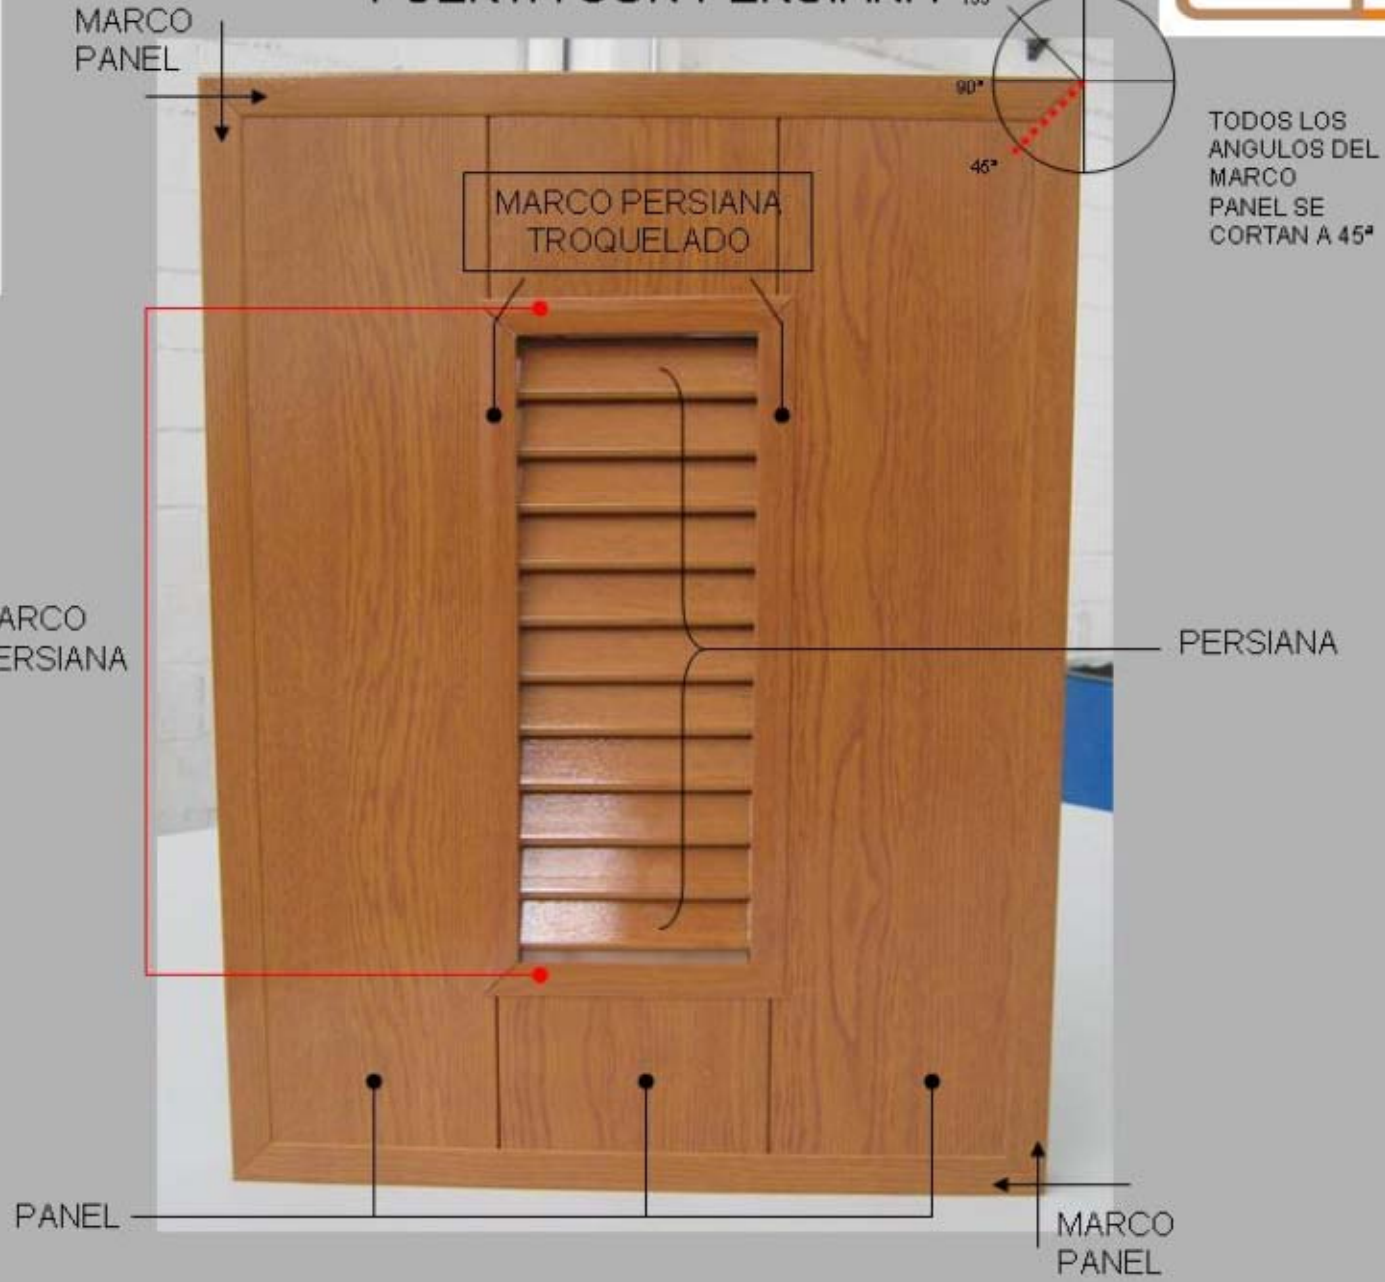



ENSAMBLE PANEL Y MARCO PANEL





ENSAMBLE GUIA CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS



GUIA CLOSET





ENSAMBLE GUIA CLOSET CON PUERTAS CORREDIZAS



GUIA CLOSET